



BOSCH

[lv] Īsa lietošanas instrukcija klientam

Vadības bloks

CR 120




1 Navigācija izvēlnēs

CR 120 funkcijas ir apkopotas tematiskajās izvēlnēs.



Atkarībā no iekārtas konfigurācijas ne visas izvēlnes var būt redzamas.

- Pārlēdziet izvēlnes ar taustiņiem < un >:
< **Pārskats** >< **Apkures** >< ... >< **Enerģijas monitor.** >
- Ar taustiņu  varat atvērt **pašreiz atlasītās izvēlnes iestatījumu sadaļu** (piemēram, Sākt pap. karsto ūdeni vai Darba režīms izvēlnē Karstais ūdens).

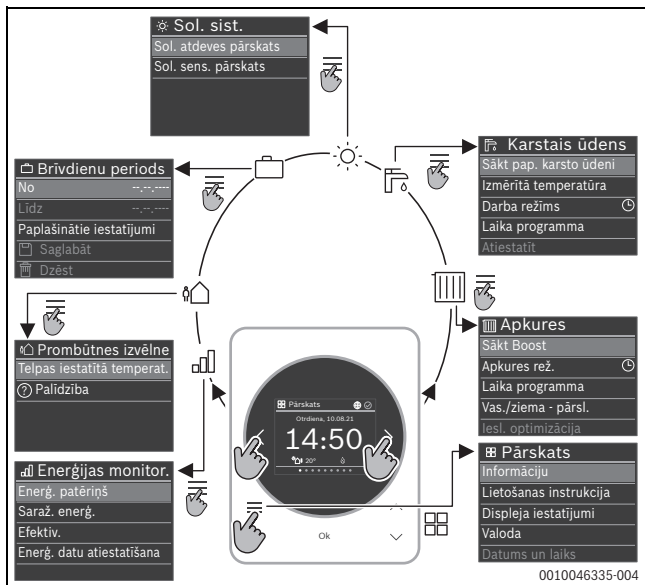


- Mainiet vērtības un atlasiet iestatījumus ar taustiņiem  un .

- Ar **OK** apstipriniet vērtības, atlasītos elementus un iestatījumus.
- Lai aizvērtu iestatījumu sadaļu, nospiediet taustiņu ↵.

Mirgojošās vērtības varat mainīt ar taustiņiem ∨ un ∧ .


2 Vadības elementu un rādījumu pārskats

- [1] Izvēlnes nosaukums
- [2] Nākamā izvēlne
- [3] Vērtības palielināšana/
navigācija iestatījumu
sadaļā
- [4] Vērtības samazināšana/
navigācija iestatījumu
sadaļā
- [5] Vērtības apstiprināšana/
iestatījumu atlasīšana
- [6] Konkrētās izvēlnes
iestatījumu aizvēršana/
funkcija "Atpakaļ"
- [7] Konkrētās izvēlnes
iestatījumu rādījums
- [8] Izvēlnes pozīcijas
rādījums
- [9] Iepriekšējā izvēlne
- [10] Galvenais rādījums

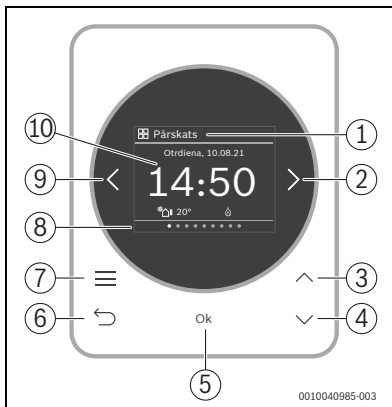

3 Telpas temperatūras mainīšana


- Izvēlnē **Apkures** ar taustiņiem ∨ un ∧ iestatiet vēlamo telpas temperatūru un apstipriniet ar **OK**.

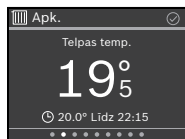

4 Apkures režīma maiņa

Apkures režīmu var pārslēgt no **Autom.** uz **Manuāli** un atpakaļ, kā arī izslēgt pavisam.

- ▶ Izvēlnē **Apkures** nospiediet taustiņu **OK**.
- ▶ Ar taustiņiem **▼** un **▲** iezīmējiet vēlamo apkures režīmu un atlasiet ar **OK**.

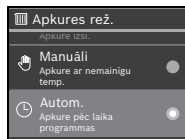

5 Papildu informācija

- ▶ Lai skatītu papildu informāciju par CR 120: skenējiet QR kodu.



www.docs.bosch-thermotechnology.com/7738112956

0010057805-001

Robert Bosch SIA
 Gāzes apkures iekārtas
 Mūkusalas str. 101
 LV-1004, Rīga
 Latvia
 Tel : +371 67802100
www.bosch-homecomfort.lv