


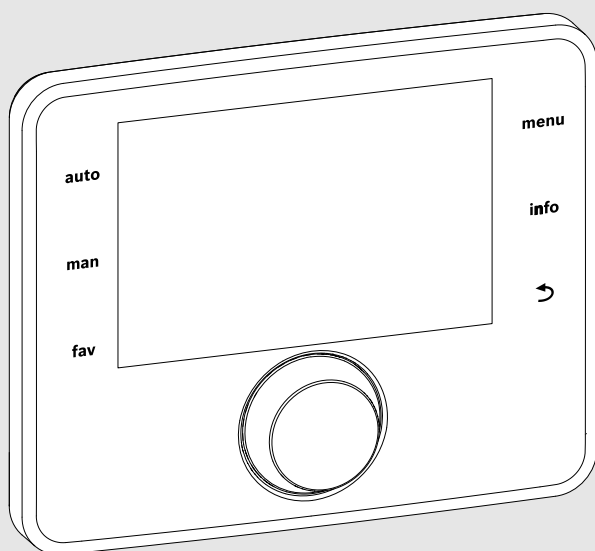

Īsā lietošanas instrukcija

CR 400/800




EMS 2



0010005426-002




1 Vadības elementu un simbolu pārskats

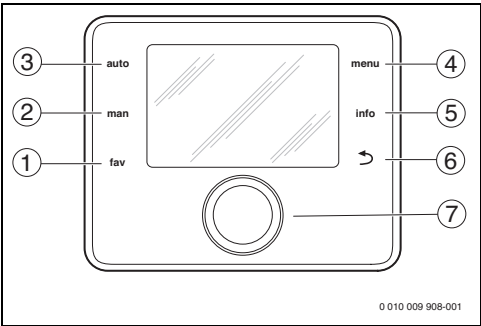

Att. 1 Vadības elementi

- [1] Taustiņš **fav**: favorītu funkcijas (isi nospiežot) un favorītu izvēlnē (turot nospiestu)
- [2] Taustiņš **man**: manuālais režīms (isi nospiežot) un pagaidu manuālais režīms (turot nospiestu)
- [3] Taustiņš **auto**: automātiskais režīms laika programmā
- [4] Taustiņš **menu**: galvenā izvēlnē (isi nospiežot)
- [5] Taustiņš **info**: inf. izvēlnē vai informācija par aktuālo izvēli
- [6] Taustiņš **→**: augstāka izvēlnes līmeņa atvēršana vai vērtības atcelšana (isi nospiežot), atgriešanās standarta ekrānā (turot nospiestu)
- [7] Izvēles poga: izvēlēties (griezt) un apstiprināt (spiest)

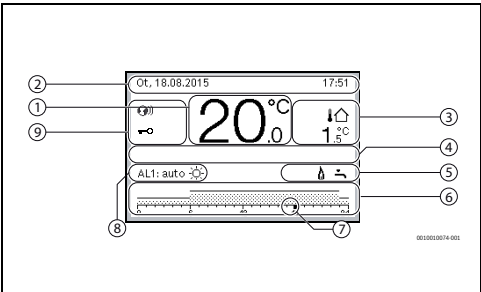

Att. 2 Simboli standarta rādījumā (piemēra attēls)

Apsildes un ventilācijas standarta displeja rādījuma pārslēgšana:

- Nospiediet un griezt izvēles pogu (→ att. 1, [7]), līdz apkures loka vietā tiek rādīta ventilācijas zona vai ventilācijas zonas vietā tiek rādīts apkures loks.
- Lai apstiprinātu, nogaidiet dažas sekundes vai nospiediet izvēles pogu.

Poz.	Simbols/skaidrojums
[1]	 Vērtības rādījums (pašreizējās temperatūras rādījums):
[2]	Laika, nedēļas dienas un datuma rādījums
[3]	 Apsilde: papildu temperatūras rādījums   Ventilācija: ventilācijas pakāpes rādījums  Ventilācija: pret sala aizsardzība
[4]	Teksta informācija
[5]	 Darbojas solārais sūknis.  Karstā ūdens sagatavošana ir aktīva.  Karstā ūdens sagatavošana ir izslēgta vai nav instalēta.  Deglis ir ieslēgts.  Siltuma ražotājs ir bloķēts.
[6]	 Laika programma: parādītā apkures loka aktivās laika programmas grafiskā shēma.
[7]	 Laika marķējums  laika programmā ar 15 minūšu soli norāda pašreizējo pulksteņa laiku.
[8]	Darba režīmi: autom.: automātiskais darba režīms ir aktīvs/AL2: autom.: automātiskais darba režīms ir aktīvs parādītajam apkures lokam/  : apkures režīms ir aktīvs/  : ekonomiskais režīms ir aktīvs/Vasara (izsl.): vasaras režīms ir aktīvs sistēmā ar vienu apkures loku/AL2: Vasara (izsl.): vasaras režīms ir aktīvs parādītajam apkures lokam/manuāli: manuālais režīms ir aktīvs sistēmā ar vienu apkures loku/AL2: manuāli: manuālais režīms ir aktīvs parādītajam apkures lokam/Brīvd. līdz 31.12.2099: brīvdienu režīms ir aktīvs sistēmā ar vienu apkures loku/AL2: Brīvd. līdz 31.12.2099: brīvdienu režīms ir aktīvs parādītajam apkures lokam un attiecīgā gadījumā arī karstā ūdens sistēmai/  : apkure ir izslēgta/  : dūmvada tīrītāja režīms ir aktīvs/  : avārijas režīms ir aktīvs/E: ārējais siltuma pieprasījums/Miegs: iemigšanas režīms ir aktīvs/intensīva ventilācija ir aktīva/pēc vajadzības: vadība atkarībā no pieprasījuma ir aktīva/lzpl.gaiss-apvads: izplūdes gaisa apvads ir aktīvs/Svinības: svinību ventilācija ir aktīva/Skurst.: dūmvada funkcija ir aktīva
[9]	 Sistēmā ir pieejama interneta vārteja, un ir aktivizēts savienojums ar ražotāja serveri.  Taustiņu bloķēšana ir aktīva (lai ieslēgtu vai izslēgtu taustiņu bloķēšanu, turiet nospiestu taustiņu auto un izvēles pogu).

Tab. 1 Displeja simboli

2 Īslaicīga telpas temperatūras mainīšana

Automātiskajā darba režīmā

- Pagrieziet un nospiediet izvēles pogu, lai iestatītu vēlamu telpas temperatūru. Attiecīgais laika periods tiek attēlots citādi nekā pārējie laika posmi.
- Izmaiņas ir spēkā tik ilgi, kamēr laika programmā pienāk nākamais pārslēgšanās laiks.

Lai atceltu temperatūras maiņu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

- Īsi nospiediet taustiņu **man** un pēc tam taustiņu **auto**. Attiecīgais laika periods tiek attēlots tāpat kā pārējie laika posmi.

Manuālajā darba režīmā

- Spiediet taustiņu **man**, līdz displejā parādās ievades lauks, kurā iestata manuālā režīma ilgumu.
- Grieziet un nospiediet izvēles pogu, lai iestatītu ilgumu maksimāli 48 stundas.
- Pēc vajadzības iestatiet vēlamu telpas temperatūru tāpat kā automātiskajā režīmā.

Lai atceltu laika ierobežojumu manuālajā režīmā, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

- Īsi nospiediet taustiņu **auto** un pēc tam taustiņu **man**.

Lai atceltu temperatūras maiņu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

- Īsi nospiediet taustiņu **auto**.

3 Laika programmas veida iestatīšana

- Īsi nospiediet taustiņu **menu**.
- Atveriet **Apkure > Laika programma > Laika progr. veids**.
- Atlasiet un apstipriniet **2 temp. pakāpes** vai **Brīvi iestatāma temperatūra**.

4 Laika programmas maiņa

- Atveriet galveno izvēlni.
- Atveriet izvēlni **Apkure > Laika programma > Mana 1. laika progr.** vai **2.**



- Vēlreiz nospiediet izvēles pogu, lai aktivizētu nedēļas dienas vai dienu grupas ievades lauku.
- Izvēlieties nedēļas dienas vai dienu grupu un apstipriniet.

- Pagrieziet un nospiediet izvēles pogu, lai aktivizētu pārslēgšanās laika ievades lauku.
- Iestatiet un apstipriniet pārslēgšanās laiku.

Ja izvēlnes punktā **Apkure > Laika programma > Laika progr. veids** ir aktīvs iestatījums **Brīvi iestatāma temperatūra**:

- Pagrieziet un nospiediet izvēles pogu, lai aktivizētu laika posma temperatūras ievades lauku.
- Iestatiet un apstipriniet temperatūru.

Ja izvēlnes punktā **Apkure > Laika programma > Laika progr. veids** ir aktīvs iestatījums **2 temp. pakāpes**:

- Pagrieziet un nospiediet izvēles pogu, lai aktivizētu laika posma darba režīma ievades lauku.
- Iestatiet un apstipriniet darba režīmu.

Lai ievietotu jaunu pārslēgšanās laiku, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

- Izvēlieties tukšu ievades lauku zem pēdējā pārslēgšanās laika.
- Nospiediet izvēlnes pogu, lai aktivizētu ievades lauku. Automātiski tiek ievadīts jauns pārslēgšanās laiks.
- Iestatiet un apstipriniet pārslēgšanās laiku. Pārslēgšanās laiki tiek automātiski sakārtoti hronoloģiskā secībā.

5 Karstā ūdens temperatūras maiņa

Karstā ūdens maksimālā temperatūra ir ierobežota, izmantojot siltuma ražotāja iestatījumu.

- Nospiediet taustiņu **menu**.
- Atveriet izvēlni **Karstais ūdens**.



Att. 3

- Atlasiet un apstipriniet **Temperatūras iestatījumi > Karstais ūdens** vai **Temperatūras iestatījumi > Samaz. karstā ūd. temp.**
- Iestatiet un apstipriniet vēlamu karstā ūdens temperatūru.

6 Laika programmas/darba režīma izvēle karstā ūdens sagatavošanai

- ▶ Atveriet galveno izvēlni.
- ▶ Atveriet izvēlni **Karstais ūdens > Laika programma**.
- ▶ Atveriet izvēlni laika programmas pielāgošanai karstā ūdens sagatavošanai.
- ▶ Atveriet izvēlni **Darba režīms**.



Att. 4

- ▶ Izvēlieties un apstipriniet darba režīmu.
 - **Vienm. iesl. - samaz. KŪ temp.:** pastāvīga karstā ūdens sagatavošana ar samazinātu karstā ūdens temperatūru
 - **Vienm. iesl. - karstais ūd.:** pastāvīga karstā ūdens sagatavošana ar normālu karstā ūdens temperatūru
 - **Kā apkures loka laika progr.:** samazināta un normāla karstā ūdens temperatūra atbilstoši samazinātas un normālas telpas temperatūras laika programmai.
 - **Individ. laika progr.:** var definēt savu, neatkarīgu karstā ūdens sagatavošanas laika programmu.

7 Lejupielādes

- ▶ Lai lejupielādētu citas izstrādājuma instrukcijas, skenējiet attiecīgo QR kodu vai pārlūkprogrammā ievadiet tīmekļa adresi.

